


Návod na montáž podhrabovej dosky

Betónová doska v kovových držiakoch,
bez dodatočného betónovania.

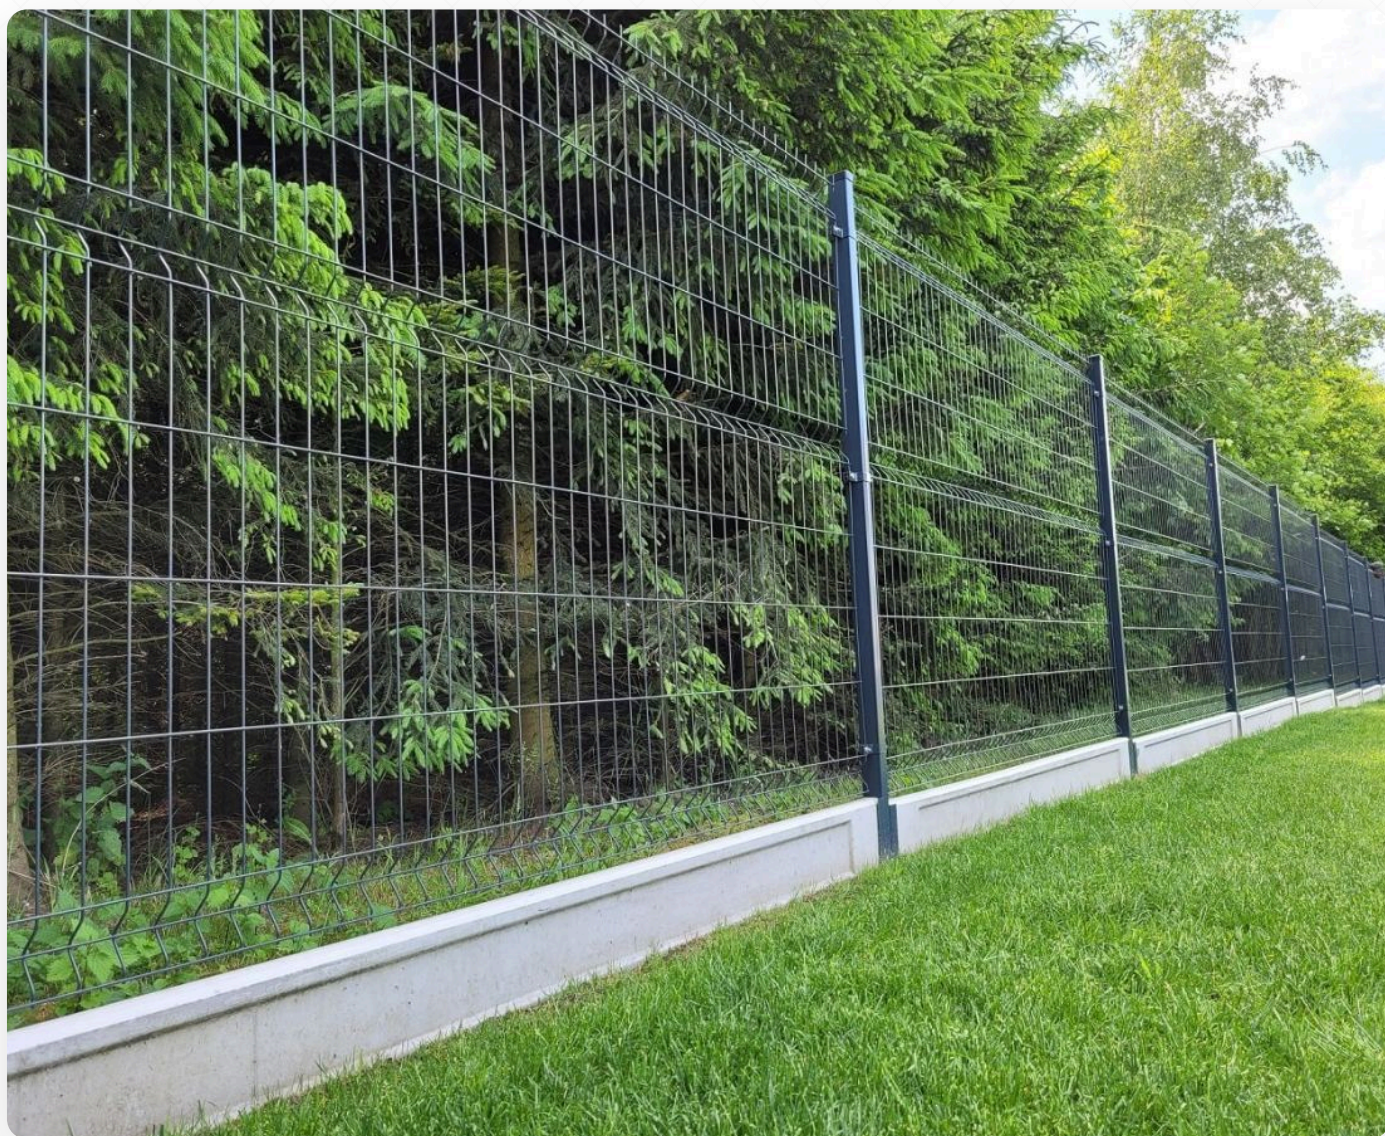

Doska 2500 × 300 × 50 mm

Jednostranné držiaky

Samorezné skrutky

RADI VÁM POMÔŽEME

02

NÁVOD

Obsah

3	Potrebné náradie k montáži	STRANA 3
4	Betónové podhrabové dosky a potrebný materiál	STRANA 4
5	Vytýčenie terénu a upevnenie držiakov	STRANA 5
6	Vkladanie betónovej podhrabovej dosky	STRANA 6
7	Finalizácia, kontrola a odporúčania	STRANA 7

2500 mm dĺžka podhrabovej dosky	300 mm výška dosky	50 mm hrúbka dosky
300 mm výška držiaka	54 mm šírka držiaka	2 osoby manipulácia s doskou

03 PRÍPRAVA

Potrebné náradie k montáži

Potrebné náradie: meter, kľúč, vodováha a vŕtačka.




04

SKÔR NEŽ ZAČNETE


Betónové podhrabové dosky a materiál

1. Betónové podhrabové dosky

Betónové podhrabové dosky (rozmer: **2500 × 300 × 50 mm**) – doska slúži ako betónový základ, ktorý zabraňuje podhrabávaniu zvierat a prerastaniu buriny.

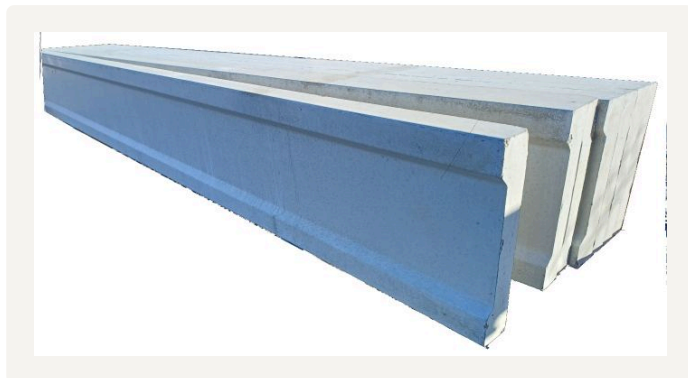

2. Potrebný materiál

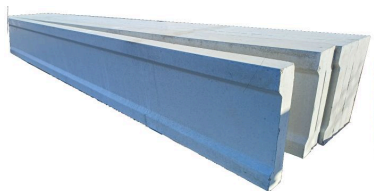**A** Podhrabová doska**B** Držiak podhrabovej dosky**C** Samorezná skrutka

i Betónové podhrabové dosky **nie je nutné doplnkovo podbetónovávať**, ak sú osadené pevne pomocou držiakov.



05 POSTUP

Vytýčenie terénu a upevnenie držiakov

1

Vytýčenie a úprava terénu

- Vymerajte trasu plotu a označte polohu stĺpov podľa požadovanej dĺžky.
- Skontrolujte rovinu terénu pozdĺž celej línie podhrabovej dosky – je potrebné zabezpečiť rovnomerné osadenie.
- Ak je terén nerovný, odporúča sa upraviť výšky jednotlivých úsekov vopred (nastavením výšky stĺpov), aby podhrabová doska sadla rovno.


2

Upevnenie držiakov na stĺpy

- Osadte kovové jednostranné držiaky na každý plotový stĺp, kam bude doska umiestnená.
- Začnite pri jednom konci – koncové držiaky tam, kde doska začína.
- Dodržujte rovnaké vzdialenosti montáže.
- Upevnite držiaky k stĺpu pomocou samorezných skrutiek.
- Dbajte, aby boli držiaky vo vodorovnej rovine (skontrolujte vodováhou).
- Zatiahnite skrutky, aby držiak podhrabovej dosky držal pevne.



Tip: Držiaky je lepšie upevniť o niečo vyššie, aby spodná hrana podhrabovej dosky nebola príliš nízko pri teréne.

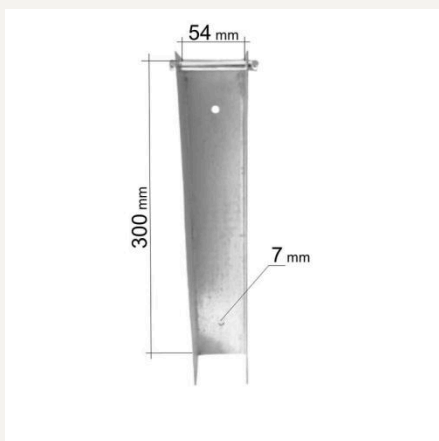

— šírka 54 mm — výška 300 mm — otvor 7 mm



B

Držiak podhrabovej dosky



C

Samorezná skrutka

06

POSTUP

Vkladanie betónovej podhrabovej dosky

- 1 Vsunutie dosky**
Vsuňte podhrabovú dosku do pripravených držiakov. Držiaky by mali presne obopínať spodný okraj dosky.
- 2 Zarovnanie medzi stĺpmi**
Posuňte dosku tak, aby celá dĺžka zapadla rovnomerne medzi stĺpy.
- 3 Kontrola roviny**
Skontrolujte vodováhou, či doska leží rovne pozdĺž celej línie plotu.



Upozornenie: Pri zostavení jednej sekcie skontrolujte vzdialenosť medzi držiakmi, aby sa nestalo, že podhrabovú dosku nebudete vedieť nasunúť.

Pri betónovaní stĺpikov dbajte na to, aby spodná hrana držiaka nebola zaliata betónom.



Betónová doska je ťažká. Pri manipulácii s ňou pracujte minimálne dvaja alebo použite vhodné zariadenie.



07 DOKONČENIE Finalizácia, kontrola a odporúčania

6. Finalizácia a kontrola

- Skontrolujte upevnenie všetkých skrutiek a ich dotiahnutie.
- Preverte, či máte všetky podhrabové dosky v jednej rovine (v prípade rovného terénu).
- Ak si to terén alebo projekt vyžaduje, môžete podhrabovú dosku obsypať zeminou alebo štrkom pre estetickú úpravu.

7. Dôležité odporúčania a tipy

- Presná výška stĺpov ešte pred montážou výrazne uľahčí rovnomerné osadenie podhrabovej dosky.
- Pri extrémne nerovnom teréne zvážte dočasné používanie podložiek alebo výškových klinov pre správnu montáž.
- Kovové držiaky zabezpečia stabilnú a trvácnu inštaláciu bez potreby dodatočného betónovania.



Montážou podhrabových dosiek sa plot stáva stabilnejším.

+421 911 280 587 · +421 911 648 880 · hlohovec@pletiva.sk